ELECTRIC SCHEMATIC

Mod.

NEW RHYTHM BOX

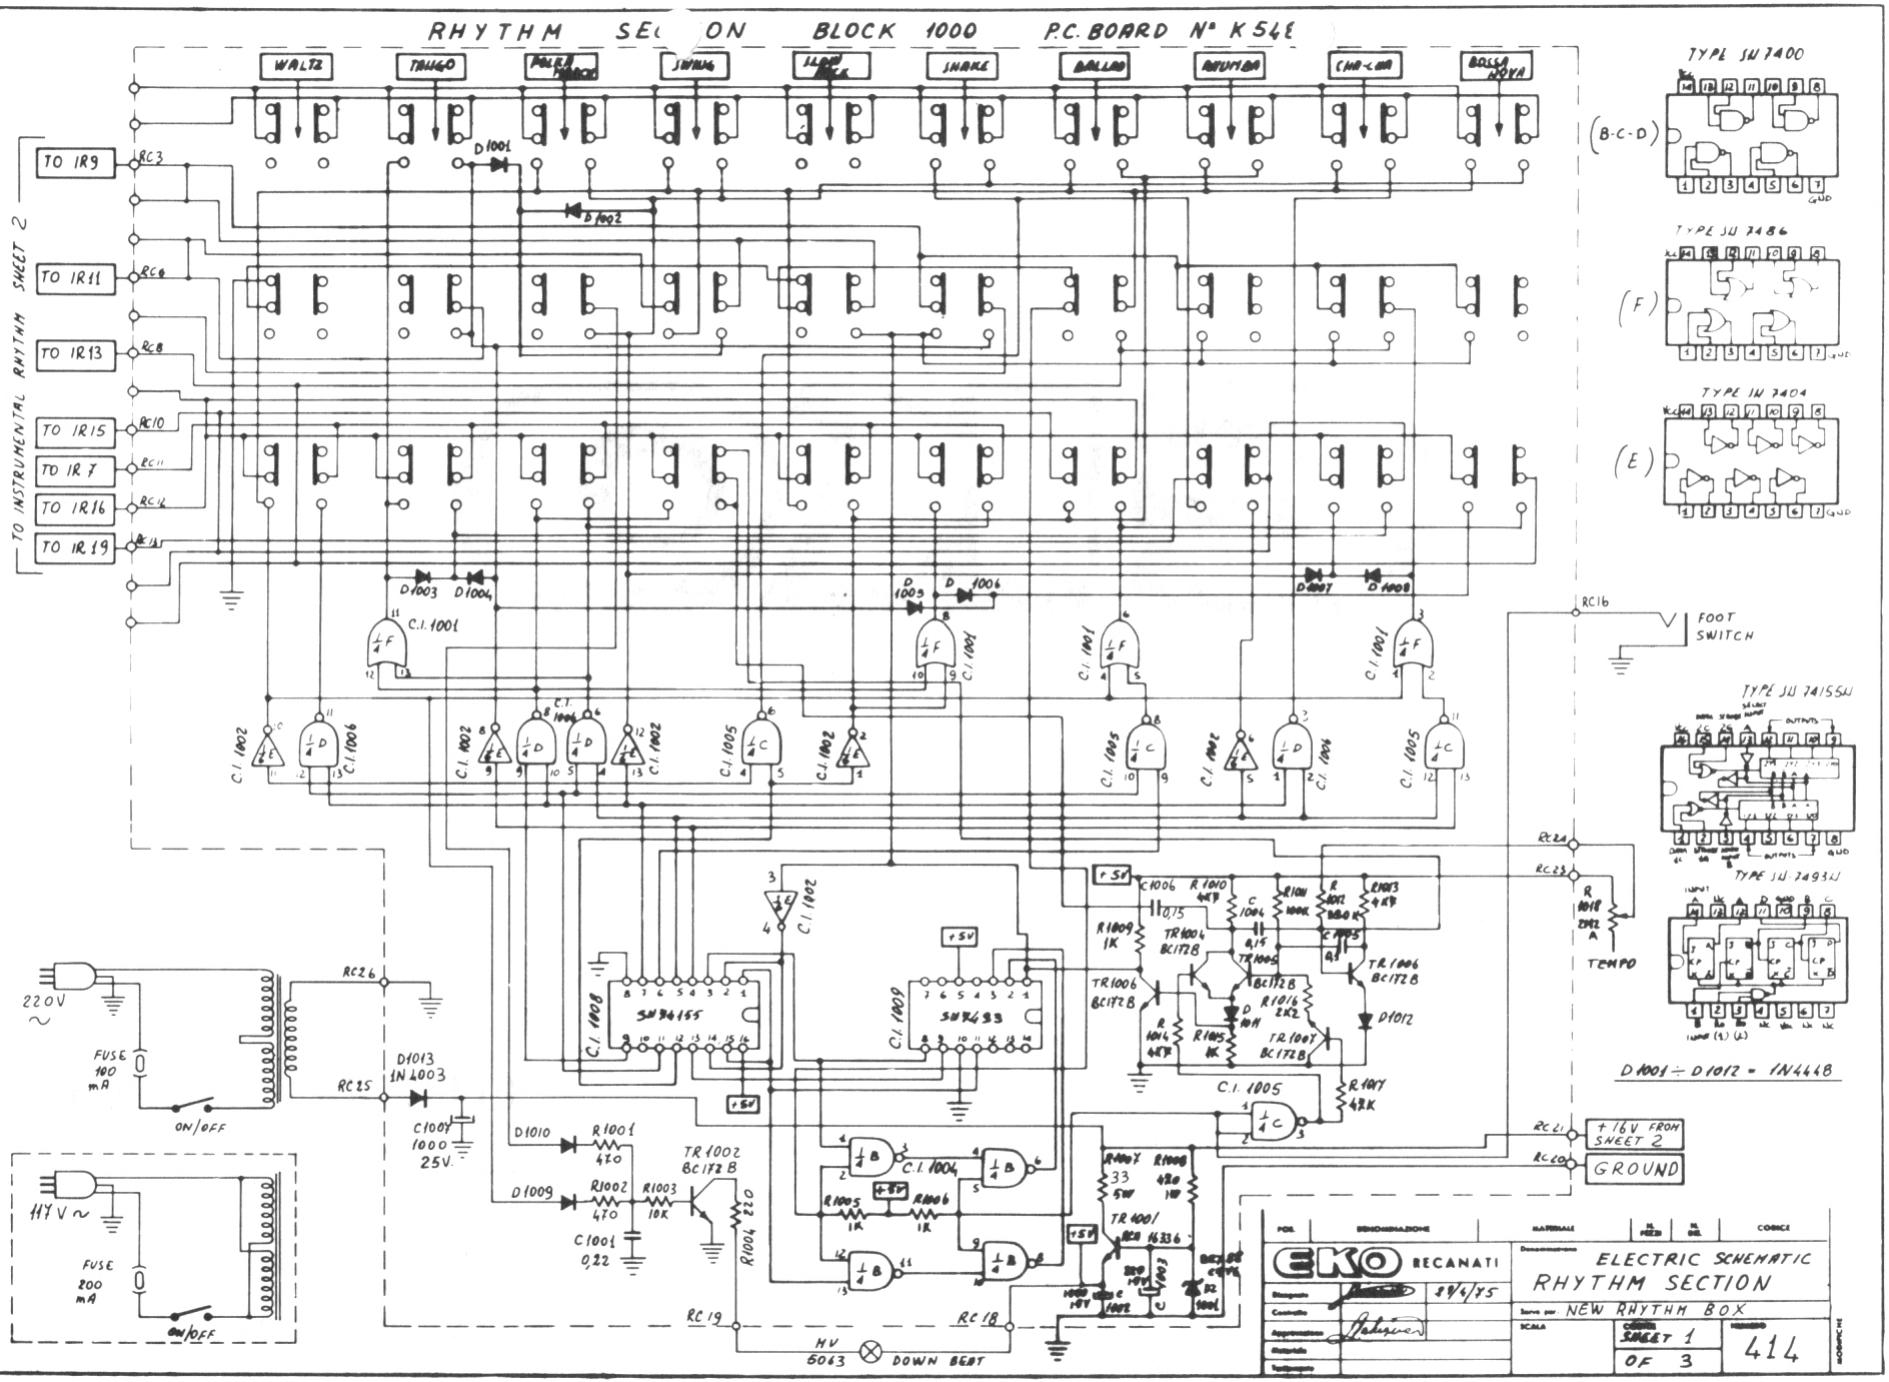
RHYTHM SECTION BLOCK 1000 P.C. BOARD N° K541
WALTZ
TANGO
POLKA MARCH
SWING
ROCK
SHAKE
BALLAD
RUMBA
CHA-CHA
BOSSA NOVA
TO INSTRUMENTAL RHYTHM SHEET 2
TO IR9
TO IR11
TO IR13
TO IR15
TO IR7
TO IR16
TO IR19
RC3
RC9
RC8
RC10
RC11
RC14
RC15
D1001
D1002
D1003
D1004
D1005
D1006
D1007
D1008
C.I. 1001
C.I. 1002
C.I. 1004
C.I. 1005
C.I. 1006
C.I. 1008
C.I. 1009
SN74155
SN7433
RC16
FOOT SWITCH
RC24
RC23
R 1018 2KΩ A
TEMPO
TYPE SN 7400
(B-C-D)
TYPE SN 7486
(F)
TYPE SN 7404
(E)
TYPE SN 74155N
TYPE SN 7493N
D1001 ÷ D1012 = 1N4448
+5V
C1006 0,15
R1000 4K7
C1004 0,15
R1011 100K
R1012 180K
R1013 4K7
R1009 1K
TR1004 BC172B
TR1005 BC172B
TR1006 BC172B
TR1007 BC172B
R1016 2K2
D1011
D1012
R1014 47K
R1015 1K
R1017 42K
C.I. 1005
220V
FUSE 100 mA
ON/OFF
RC26
RC25
D1013 1N4003
C1007 1000 25V.
D1010
D1009
R1001 470
R1002 470
R1003 10K
TR1002 BC172B
R1004 220
C1001 0,22
C.I. 1004
R1005 1K
R1006 1K
R1007 33 5W
R1008 470 1W
TR1001 BCR 16336
C1002 1000 16V
C1003 100 16V
117V~
FUSE 200 mA
ON/OFF
RC19
RC18
HV 5063
DOWN BEAT
+16V FROM SHEET 2
RC21
RC20
GROUND
EKO RECANATI
ELECTRIC SCHEMATIC
RHYTHM SECTION
Serve per NEW RHYTHM BOX
SCALA
SHEET 1 OF 3
414
8/4/75

INSTRUMENTAL RHYTHM BLOCK 900 P.C. BOARD N° K 544 B

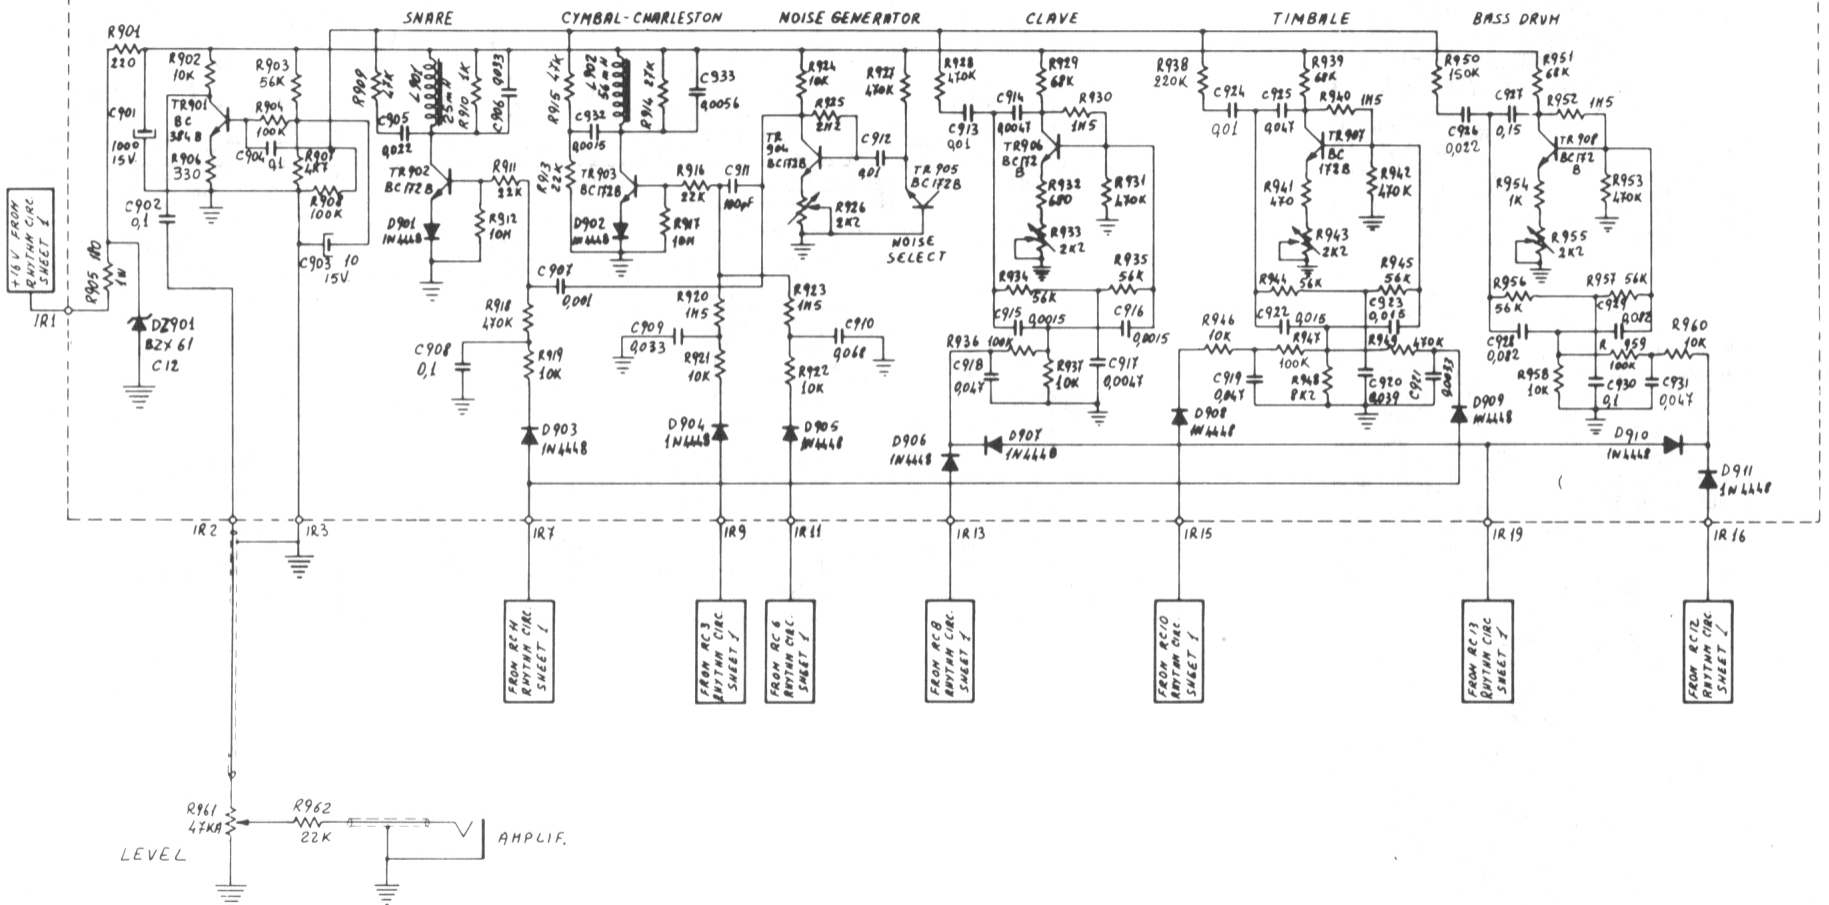

POS.	DENOMINAZIONE	MATERIALE	N. PEZZI	N. DIS.	CODICE

EKO RECANATI

Disegnato
Controllato
Approvato — 29/6/75
Materiale
Trattamento

Denominazione: ELECTRIC SCHEMATIC
INSTRUMENTAL-RHYTHM SECTION

Serve per: NEW RHYTHM BOX

SCALA

SHEET 2 OF 3

NUMERO 414

INSTRUMENTAL RHYTHM SECTION
BLOCK 900 P.C. BOARD N°K544B

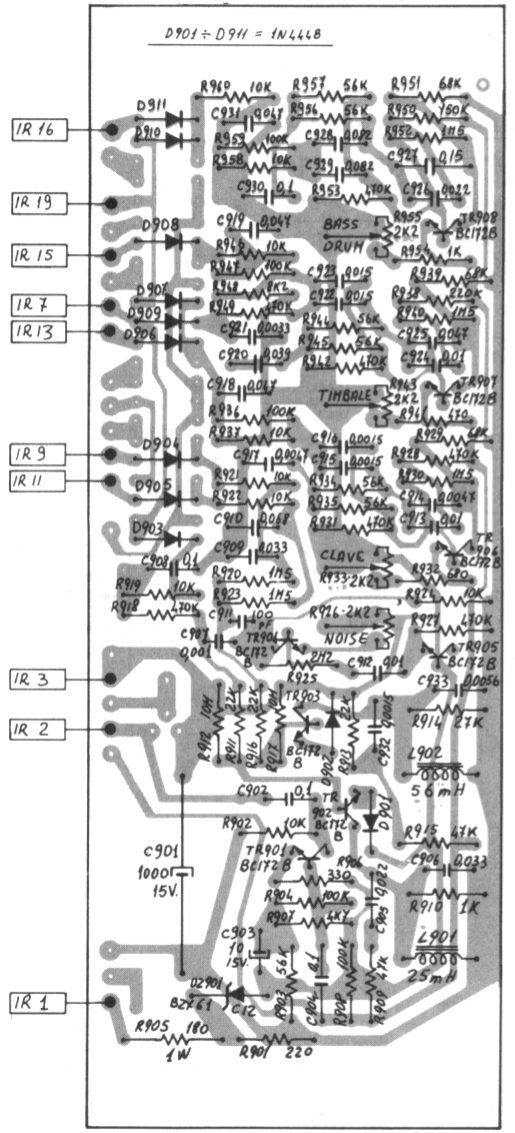

RHYTHM SECTION BLOCK 1000 P.C.BOARD N° K 548-A

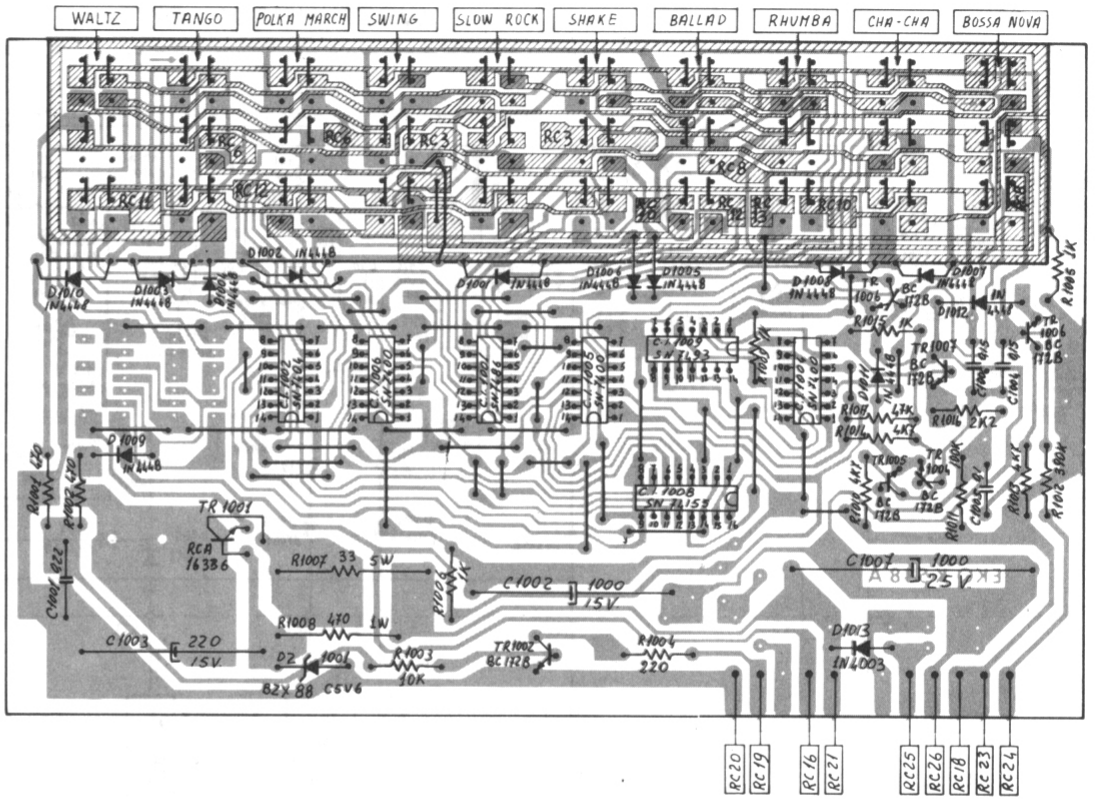

EKO RECANATI		Denominazione	PHANTOM DRAWINGS P.C. RHYTHM - INSTRUMENTAL
Disegnato	6-5-75	Serve per.	NEW RHYTHM BOX
Controllato		SCALA	
Approvazione		SHEET 3 OF 3	NUMERO 414
Materiale			
Trattamento			

MODIFICHE